


# RFID

## ANLEITUNG



### • FCC

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der FCC-Richtlinien, Teil 15. Der Betrieb ist an folgende beiden Voraussetzungen geknüpft: (1) Dieses Gerät ruft keine schädlichen Störungen hervor und (2) dieses Gerät kann sämtliche empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich jener, die seinen Betrieb beeinträchtigen. Dieses Produkt darf nur in den dafür vorgesehenen Verwendungszweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Das Gerät darf nicht in der Montage oder Installation verwendet werden. Zudem sind Änderungen an Einzelteilen und Technologie untersagt.

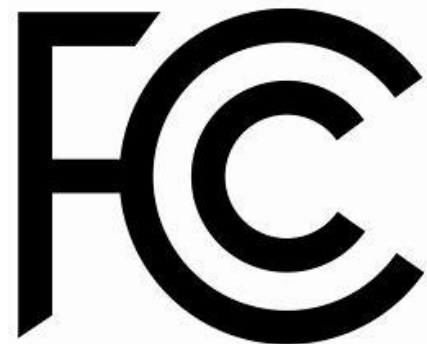

### • RFID-Programmierkarten aktivieren

1. Drücken Sie den Taster an der Rückseite.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Programmierkarte an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass die Programmierkarte erfolgreich gespeichert wurde.



## Schlüsselkarte oder Schlüsselchip einlesen

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss.
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Einlesen erfolgreich war.
4. Das Schloss kann nun mit der Schlüsselkarte oder dem Schlüsselchip geöffnet werden.

Hinweis: Es können pro Schloss maximal 49 verschiedene Schlüssel eingelesen werden.

## Löschen von Schlüsseln und Karten

1. Legen Sie die Programmierkarte an das Schloss
2. Im Schloss ertönt ein Tick-Signal. Halten Sie nun innerhalb von 3 Sekunden die Schlüsselkarte oder den Schlüsselchip an das Schloss.
3. Zwei kurze aufsteigende Töne bestätigen nun, dass das Löschen erfolgreich war.

Hinweis: Sie können alle Karten gleichzeitig löschen, indem Sie die Programmierkarte mehrere Sekunden an das Schloss anlegen

Achtung! Wenn alle Schlüssel deaktiviert werden, werden auch die aufgespielten Updates deaktiviert.

